


SW
TH | 德
KO | 韓
JA | 日
ZH-CN | 簡
ZH-TW | 繁



VACUUM
handlebar base flex

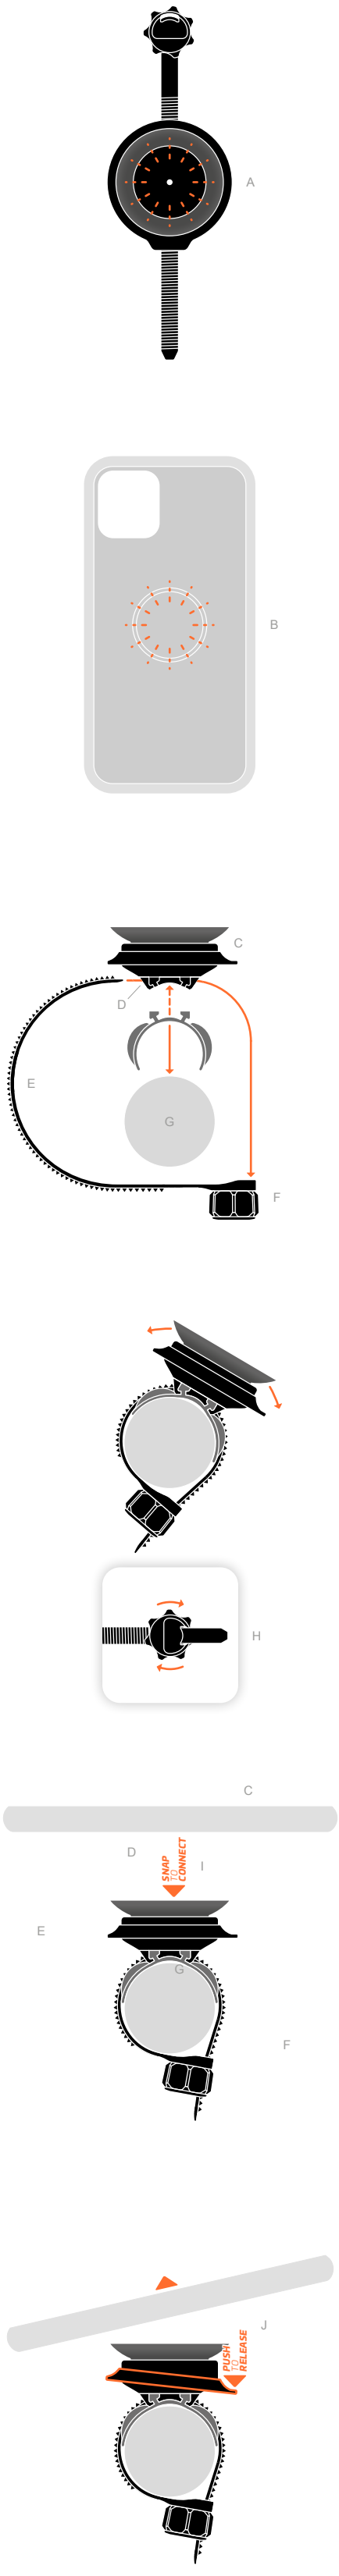

ZH-TW | 繁中

在組裝和首次使用前，請仔細閱讀本使用說明書並妥善保存！

重要事項：安全須知

為了避免物品損壞，請閱讀並遵循以下說明：

靜磁場會對心律調節器或去顫器 (ICD) 造成干擾，可能導致生命危險！VACUUM 產品與心律調節器或去顫器 (ICD) 之間，請務必保持足夠距離。
騎車時若分心會有受傷風險！騎車時不要因智慧型手機分心。
在汽車、飛機、船舶上或極限運動中使用有受傷風險！請勿在汽車、飛機或船舶外使用 VACUUM 產品。從事極限運動以及需要暴露在高空氣阻力或高水壓之下的活動前，請將您裝置上的 VACUUM 產品全數拆下。從事極限運動以及需要暴露在高空氣阻力或高水壓之下的活動前，請勿使用 VACUUM 產品。
VACUUM 產品如有任何形式的缺陷，會有受傷風險！請立即停止使用並聯絡專業經銷商。

正確使用

VACUUM 是一款支架系統，包括 base (圖 A) 和 case (圖 B)，二者透過磁鐵相吸並由吸盤固定，一旦有較大力量作用在 case 上，吸盤就會產生真空。
VACUUM handlebar base flex 的正確使用方式是安裝使用於自行車車把或車把連接桿上。
VACUUM handlebar base flex 和搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 必須選用指定的 VACUUM 原廠產品。否則可能會導致功能受損。
任何與正確使用方式不同的使用，均視為未按規定使用，並且可能會導致受傷、損壞或功能失效。

技術資料

材質：PA66GF、PA6、鈦、不銹鋼、矽膠
中國製造

組裝

若對組裝有不明之處，請向專業經銷商尋求指導！

VACUUM handlebar base flex 是由帶有夾持件支座 (圖 D) 的 VACUUM 頭 (圖 C) 和帶有調節輪 (圖 F) 的彈性夾持件 (圖 E) 組成。

▲警告 在汽車、飛機、船舶上或極限運動中使用有受傷風險！請勿在汽車、飛機或船舶外使用 VACUUM 產品。從事極限運動以及需要暴露在高空氣阻力或高水壓之下的活動前，請將您裝置上的 VACUUM 產品全數拆下。從事極限運動以及需要暴露在高空氣阻力或高水壓之下的活動前，請勿使用 VACUUM 產品。

- 將 VACUUM 頭 (圖 C) 放在自行車車把或車把連接桿 (圖 G) 的所需位置上，並且讓吸盤朝上。
- 將夾持件 (圖 E) 穿過 VACUUM 頭上的夾持件支座 (圖 D)。
- 用夾持件夾住自行車車把或車把連接桿。
- 將夾持件的尖端穿過調節輪 (圖 F) 的開口。

注意 過度轉動調節輪可能會永久損壞夾持件！請勿過度轉動調節輪。請勿繼續使用損壞的夾持件並立即更換。

- 以適中的力度擰緊調節輪，直到夾持件牢牢夾住自行車車把或車把連接桿 (圖 H)。

使用

注意 使用不適用的產品會導致功能受損！VACUUM handlebar base flex 和搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 必須選用指定的 VACUUM 原廠產品。

注意 VACUUM 產品上如有髒污會導致財物損壞！每次使用前，請確保 VACUUM handlebar base flex 和搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 沒有髒污。
VACUUM handlebar base flex 和搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 如有髒污，可使用軟布和清水進行清潔。

注意 VACUUM handlebar base flex 或搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 上如有刮痕會導致財物損壞！每次使用前，請確保 VACUUM handlebar base flex 和搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 沒有刮痕。

騎行開始前，請先熟悉 VACUUM handlebar base flex 與搭配使用之 VACUUM case/uni phone patch 的操作方法，並檢查其功能是否完好。請確保已正確完成組裝。

將搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 與 VACUUM handlebar base flex 連接起來

- 將搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 對準 VACUUM handlebar base flex 並卡固在 VACUUM handlebar base flex 上 (圖 I)。VACUUM case/uni phone patch 與 VACUUM handlebar base flex 接觸時，會發出「啾啾」一聲。

▲危險 騎車時若分心會有受傷風險！騎車時不要因智慧型手機分心。

▲警告 搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 因碰撞發生脫落會導致財物損失！例如，請確保切勿讓膠蓋撞到搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch，否則可能會導致 VACUUM case/uni phone patch 從 VACUUM handlebar base flex 脫落。請確保搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 可以用 VACUUM handlebar base flex 毫不費力地完全拆裝。

- 拉拽 VACUUM case/uni phone patch，檢查 VACUUM handlebar base flex 與搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 之間的連接是否牢固。VACUUM case/uni phone patch 不該因一拉拽就從 VACUUM handlebar base flex 上脫離。
搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 因一拉拽就從 VACUUM handlebar base flex 上脫離？請確保 VACUUM handlebar base flex 上的操作桿未向後按壓且靈活自如。
- 下車離開時別忘了帶走智慧型手機！

將搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 從 VACUUM handlebar base flex 拆下

- 向後按壓 VACUUM handlebar base flex 操作桿 (圖 J)。按住操作桿取下 VACUUM case/uni phone patch。
操作桿無法向後按壓？請確保，沒有物品從後方頂住操作桿。
- 鬆開操作桿。

清潔

注意 使用洗碗機或洗衣機清洗會導致財物損壞！VACUUM 產品不得使用洗碗機或洗衣機清洗。

用軟布和清水用手清潔 VACUUM handlebar base flex。

存放

注意 過熱會導致財物損壞！VACUUM 產品的使用溫度不得超過大約 60°C。

將 VACUUM handlebar base flex 置於陰涼乾燥處妥善保存。

廢棄處理

VACUUM handlebar base flex 可作為一般家庭垃圾廢棄處理。請注意您所在國家廢棄處理適用的環境法規。

免責聲明

我們已盡最大努力來確保使用說明書內容正確、完整且盡可能精確，然而，疏漏之處在所難免，因此我方無法對所提供使用說明書中的錯誤承擔責任。對於因不遵守使用說明書或未按規定使用而造成的損害，我方不負任何責任。如果將 VACUUM handlebar base flex 用於與預期不同的用途、不當使用或自行維修，我方對任何可能損害概不負責。

版本說明

VACUUM 技術受法律上一項或多項專利 / 專利申請保護。欲瞭解更多有關 VACUUM 產品系列專利保護的資訊，請造訪 www.fidlock.com/patents

欲瞭解更多資訊，請造訪我們的網站：
www.fidlock.com/consumer

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Straße 39, 30659 Hannover, Deutschland (德國), AG Hannover, HRB 204281, 電子郵件: info-bike@fidlock.com

ZH-CN | 簡中

在組裝和首次使用前，請仔細閱讀本操作說明書並將其妥善保存！

重要提示：安全須知

為了避免物品損壞，請閱讀並遵循以下說明：

靜磁場會對心律調節器或去顫器 (ICD) 造成干擾，可能導致生命危險！VACUUM 產品與心律調節器或去顫器 (ICD) 之間，務必保持足夠距離。
騎車時若分心會有受傷風險！騎車時不要因智能手機分心。
在汽車、飛機和船舶或極限運動中使用有受傷風險！請勿在汽車、飛機或船舶外使用 VACUUM 產品。從事極限運動以及導致您對空氣或水產生高度抵抗的活動之前，請將您裝置上的 VACUUM 產品全數拆下。從事極限運動以及導致您對空氣或水產生高度抵抗的活動之前，請勿使用 VACUUM 產品。
VACUUM 產品如有任何形式的缺陷，會有受傷風險！立即停止使用並諮詢專業經銷商。

正確使用

VACUUM 是一款支架系統，包括 base (圖 A) 和 case (圖 B)，二者透過磁鐵相吸並由吸盤固定，一旦有較大力量作用在 case 上，吸盤就會產生真空。
VACUUM handlebar base flex 的正確使用方式是安裝使用於自行車車把或車把連接桿上。
VACUUM handlebar base flex 和搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 必須選用指定的 VACUUM 原廠產品。否則可能會導致功能受損。
任何與正確使用方式不同的使用，均視為未按規定使用，並且可能會導致受傷、損壞或功能失效。

技術數據

材質：PA66GF、PA6、鈦、不銹鋼、矽膠
中國製造

組裝

如果对組裝有疑問，請諮詢專業經銷商！

VACUUM handlebar base flex 是由帶有夾持件支座 (圖 D) 的 VACUUM 頭 (圖 C) 和帶有調節輪 (圖 F) 的彈性夾持件 (圖 E) 組成。

▲警告 在汽車、飛機、船舶上或極限運動中使用有受傷風險！請勿在汽車、飛機或船舶外使用 VACUUM 產品。從事極限運動以及導致您對空氣或水產生高度抵抗的活動之前，請將您裝置上的 VACUUM 產品全數拆下。從事極限運動以及導致您對空氣或水產生高度抵抗的活動之前，請勿使用 VACUUM 產品。

- 將 VACUUM 頭 (圖 C) 放在自行車車把或車把連接桿 (圖 G) 的所需位置上，並且讓吸盤朝上。
- 將夾持件 (圖 E) 穿過 VACUUM 頭上的夾持件支座 (圖 D)。
- 用夾持件夾住自行車車把或車把連接桿。
- 將夾持件的尖端穿過調節輪 (圖 F) 的開口。

注意 過度轉動調節輪可能會永久損壞夾持件！請勿過度轉動調節輪。請勿繼續使用損壞的夾持件並立即更換。

- 以適中的力度擰緊調節輪，直到夾持件牢牢夾住自行車車把或車把連接桿 (圖 H)。

使用

注意 使用不適用的產品會導致功能受損！VACUUM handlebar base flex 和搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 必須選用指定的 VACUUM 原廠產品。

注意 VACUUM 產品上如有髒污會導致財物損壞！每次使用前，請確保 VACUUM handlebar base flex 和搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 沒有髒污。
VACUUM handlebar base flex 和搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 如有髒污，可使用軟布和清水進行清潔。

注意 VACUUM handlebar base flex 或搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 上如有刮痕會導致財物損壞！每次使用前，請確保 VACUUM handlebar base flex 和搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 沒有刮痕。

騎行開始前，請先熟悉 VACUUM handlebar base flex 與搭配使用之 VACUUM case/uni phone patch 的操作方法，並檢查其功能是否完好。請確保已正確完成。

將搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 與 VACUUM handlebar base flex 連接起來

- 將搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 對準 VACUUM handlebar base flex 並卡固在 VACUUM handlebar base flex 上 (圖 I)。VACUUM case/uni phone patch 與 VACUUM handlebar base flex 接觸時，會發出「啾啾」一聲。

▲危險 騎車時若分心會有受傷風險！騎車時不要因智能手機分心。

▲警告 搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 因碰撞發生脫落會導致財物損失！例如，請確保切勿讓膠蓋撞到搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch，否則可能會導致 VACUUM case/uni phone patch 從 VACUUM handlebar base flex 脫落。請確保搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 可以用 VACUUM handlebar base flex 毫不費力地完全拆裝。

- 拉拽 VACUUM case/uni phone patch，檢查 VACUUM handlebar base flex 與搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 之間的連接是否牢固。VACUUM case/uni phone patch 不該因一拉拽就從 VACUUM handlebar base flex 上脫離。
搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 因一拉拽就從 VACUUM handlebar base flex 上脫離？請確保 VACUUM handlebar base flex 上的操作桿未向後按壓且靈活自如。
- 下車離開時別忘了帶走智能手機！

將搭配使用的 VACUUM case/uni phone patch 從 VACUUM handlebar base flex 拆下

- 向後按壓 VACUUM handlebar base flex 操作桿 (圖 J)。按住操作桿取下 VACUUM case/uni phone patch。
操作桿無法向後按壓？請確保，沒有物品從後方頂住操作桿。
- 鬆開操作桿。

清潔

注意 使用洗碗機或洗衣機清洗會導致財物損壞！請勿使用洗碗機或洗衣機清洗 VACUUM 產品。

用軟布和清水用手清潔 VACUUM handlebar base flex。

存放

注意 因極高溫度導致財物損壞！請勿讓 VACUUM 產品暴露在高於約 60°C 的溫度下。

請將 VACUUM handlebar base flex 存放到乾燥的位置處。

廢棄處理

VACUUM handlebar base flex 可作為生活垃圾廢棄處理。請遵守您所在國家/地區有關廢棄處理的有效環保法規。

免責聲明

我們已盡最大努力來確保使用說明書內容正確、完整且盡可能精確。然而，疏漏之處在所難免，因此我方無法對所提供使用說明書中的錯誤承擔責任。對於因不遵守使用說明書或未按規定使用而造成的損害，我方概不承擔任何責任。如果將 VACUUM handlebar base flex 用於與預期不同的用途、不當使用或自行維修，我方對任何可能損害概不負責。

版本說明

VACUUM 技術受法律上一項或多項專利 / 專利申請保護。欲瞭解更多有關 VACUUM 產品系列專利保護的信息，請訪問 www.fidlock.com/patents

欲了解更多信息，請訪問我們的網站：
www.fidlock.com/consumer

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Straße 39, 30659 Hannover, Deutschland (德國), AG Hannover, HRB 204281, 電子郵件: info-bike@fidlock.com

